

KATALOG USZKODZEŃ

Załącznik do Cennika Działań Naprawczych

TLC Rental

TLC^{EU} Rental

WYNAJEM
ZABEZPIECZEŃ
BUDOWLANYCH

2025



1. ASORTYMENT: OGRODZENIE TYMCZASOWE PEŁNE SMART

WYMIANA 1 ARKUSZA BLACHY TRAPEZOWEJ WYPEŁNIENIA PANELU

1. Brak jednego arkusza blachy



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Pomalowane sprayem/farbą/zabrudzone betonem



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Dziurawa / rozcięta blacha



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Wygięcie pow. 50% na jednym arkuszu



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

5. Pojedyncze płytkie wgniecenia



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


6. Nitowanie



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


WYMIANA KSZTAŁTOWNIKA POZIOMEGO RAMY PANELU

7. Pęknięcie kształtownika w dwóch i więcej miejscach

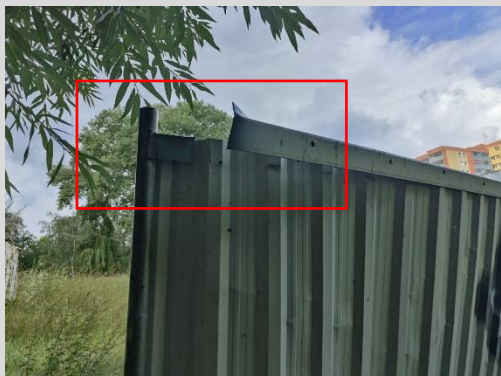

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Pęknięcie z zagięciem kształtownika

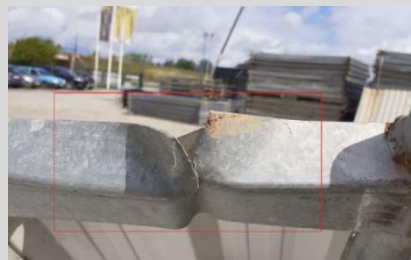

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie kształtownika w 50%



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Zagięcie kształtownika - do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

11. Zagięcie kształtownika - do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


12. Pęknięcie w jednym miejscu, bez zagięcia kształtownika



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA SŁUPKA PIONOWEGO RAMY PANELU

13. Pęknięcie słupka pionowego

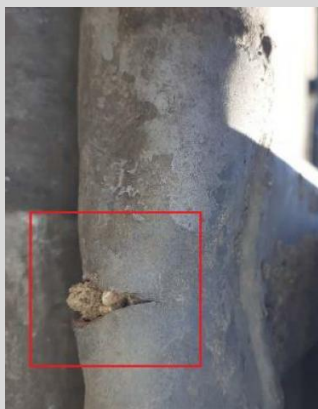

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

14. Zagięcie słupka pionowego uniemożliwiające naprostowanie



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

15. Wgniecenie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

16. Lekkie zagięcia możliwe do wyprostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

17. Naprawa połączeń spawanych na słupku pionowym



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

NAPRAWA POŁĄCZEŃ SPRAWANYCH / ZGRZEWANYCH / NITOWANYCH

18. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

19. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

20. Spawy na połączeniach pion/poziom PANEL SMART



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

21. Naprawa połączeń nitowanych – wymiana tabliczki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

22. Naprawa połączeń nitowanych



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

23. Spaw na pęknięciu kształtownika bez wygięcia



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

PANEL, FURTKA, BRAMA SMART – USZKODZENIE CAŁOWITE

24. Uszkodzenie kształtownika poziomowego góra + dół, wymiana blachy



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

PANEL, FURTKA, BRAMA SMART – USZKODZENIE CAŁOWITE

25. Uszkodzenia kształtownika poziomego, słupka pionowego, zabrudzona blacha betonem, graffiti niemożliwym do usunięcia



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

2. ASORTYMENT: OGRODZENIE TYMCZASOWE AŻUROWE MOBILT


WYMIANA SŁUPKA POZIOMEGO RAMY PANELU

1. Brak, pęknięty kształtownik




Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Zgniecenie kształtownika

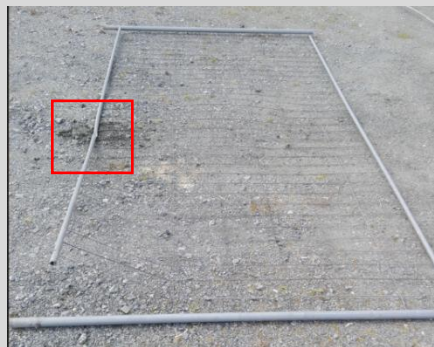

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Zagięcie uniemożliwiające naprawę

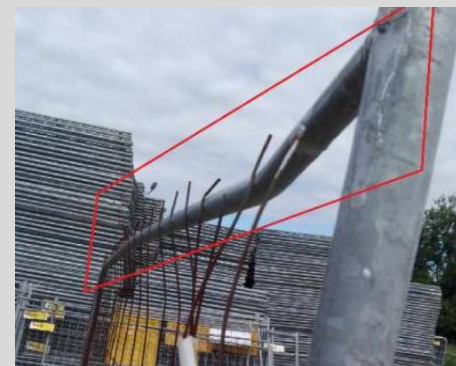

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Spaw bez ocynku (realizowany elektrodą)




Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

5. Spaw na połączeniach rura pion/poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

6. Zagięcie kształtownika do prostowania

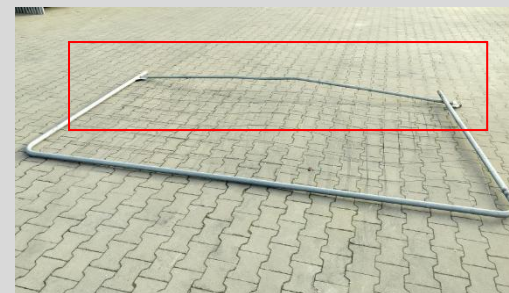

Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA SŁUPKA PIONOWEGO RAMY PANELU

7. Brak, pęknięcie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Zgniecenie słupka pionowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Wygięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

11. Naprawa połączeń spawanych rura pion/poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

12. Lekkie zagięcie słupka do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

NAPRAWA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH / ZGRZEWANYCH

13. Spawy na połączeniach pion/poziom
PANEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

14. Spawy na połączeniach pion/poziom
PANEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

15. Spawy na połączeniach pion/poziom PA-
NEL AŻUR



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

16. Naprawa połączeń zgrzewanych na
siatce




Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

17. Naprawa połączeń zgrzewanych
siatka / rura poziom



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

18. Naprawa połączeń zgrzewanych
siatka / rura pion

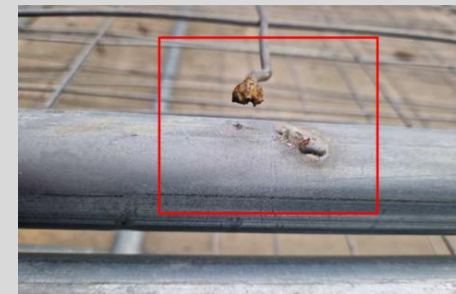

Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

PANEL, FURTKA , BRAMA AŻUR – USZKODZENIA CAŁKOWITE


19. Zgniecenie kształtownika, naprawa połączeń spawanych rura pion/poziom oraz zgrzewanych na siatce, wygięty kształtownik, słupki pionowy uniemożliwiający naprawę, zagięcie siatki



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

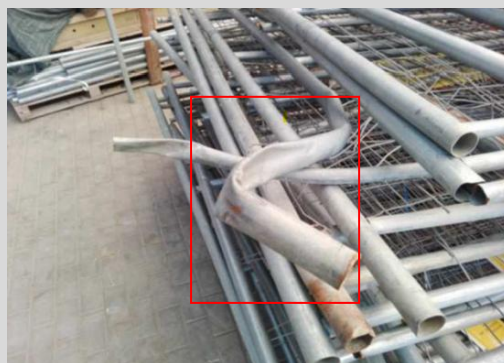

Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI



20. Brak siatki, przerwania na siatce




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

3. ASORTYMENT: OGRODZENIE TYMCZASOWE CITY / C2

WYMIANA / NAPRAWA KSZTAŁTOWNIKÓW PODSTAWY BARIERKI

1. Brak części lub całkowity kształtownik podstawy barierki

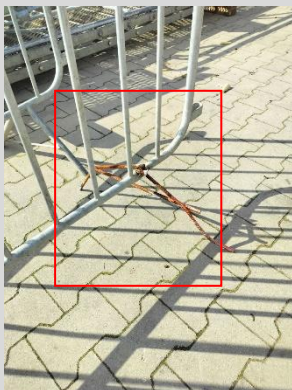

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Pęknięty kształtownik podstawy barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Zagięcie uniemożliwiające naprawę



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Brak połączenia pomiędzy kształtownikami podstawy barierki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

5. Brak poziomu w kształtownikach podstawy barierki



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy


6. Zagięcie kształtownika podstawy barierki do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

WYMIANA KSZTAŁTOWNIKA WYPEŁNIENIA BARIERKI

7. Brak części lub całkowity kształtownik wypełnienia bariery

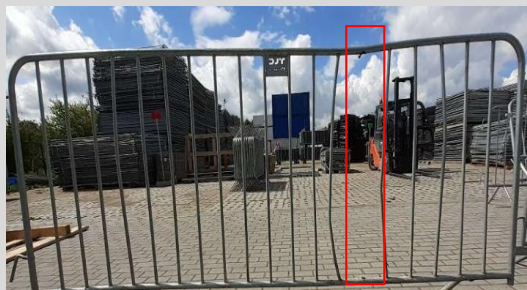


Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Pęknięcie kształtownika wypełnienia bariery



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

9. Zagięcie kształtownika wypełnienia bariery

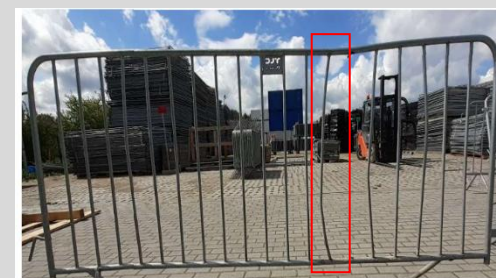

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

10. Naprawa połączeń spawanych



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

11. Zagięcia kształtownika wypełnienia bariery możliwe do prostowania



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

BARIERKA CITY / C2 – USZKODZENIA CAŁKOWITE

12. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

13. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

14. Uszkodzenie ramy giętej, kształtownika podstawy / wypełnienia barierki



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

15. Uszkodzenie ramy giętej



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

16. Brak kształtowników podstawy barierki, brak wypełnienia barierki, brak w ramie giętej



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

17. Brak lub wygięcie kształtowników barierki w 30%




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

4. ASORTYMENT: ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS


DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZABEZPIECZEŃ EPS

1. Naprawa połączeń zgrzewanych panelu siatkowego ESP do 5 zgrzewów

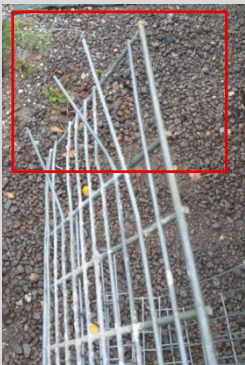

Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

2. Wymiana lub uzupełnienie podkładki (100 x 100 mm) uchwyty szalunkowego

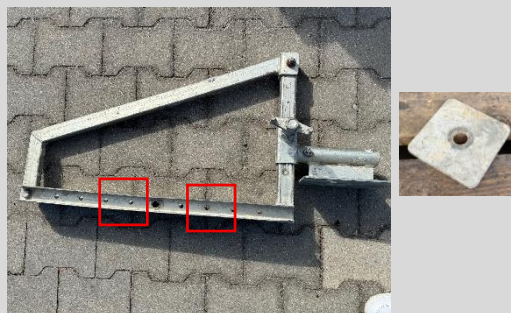

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Odcięcie pozostawionej kotwy montażowej



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Wymiana lub uzupełnienie nakrętki motylkowej



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

5. Wymiana elementu zatraskowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

6. Wymiana elementu zatraskowego



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

PRZYKŁADY USZKODZEŃ CAŁKOWITYCH ZABEZPIECZEŃ EPS

1. Odształcenie elementu



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

2. Odształcenie elementu




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

3. Odształcenie elementu



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

4. Odształcenie elementu

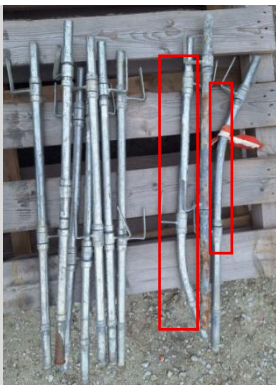

Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

5. Odształcenie elementu



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI


6. Odształcenie elementu



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

PRZYKŁADY USZKODZEŃ CAŁKOWITYCH ZABEZPIECZEŃ EPS

7. Niekompletny element

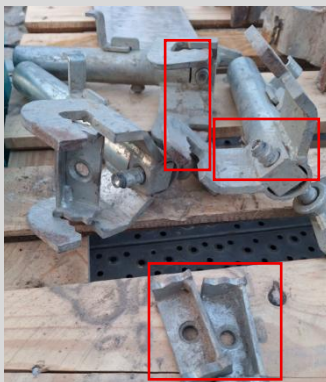

Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

8. Niekompletny element




Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

9. Naprawa połączeń zgrzewanych panelu EPS pow. 5 zgrzewów



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

10. Zgniecenie panelu EPS

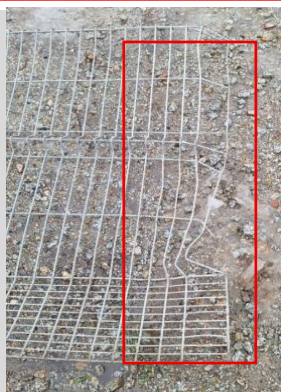

Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

11. Zgniecenie panelu EPS



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

12. Pęknięty element EPS



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

5. ASORTYMENT: TYMCZASOWE SCHODY I KLATKI SCHODOWE EPS / TAS


DZIAŁANIA NAPRAWCZE ORAZ PRZYKŁADY USZKODZEŃ TYMCZASOWYCH SCHODÓW I KLATEK SCHODOWYCH TAS / EPS

1. Mycie, czyszczenie – możliwe usunięcia zabrudzenia błotem / gliną bez uszkodzenia części



Uszkodzenie dozwolone – element do naprawy

2. Wymiana belki polickowej schodów EPS / TAS

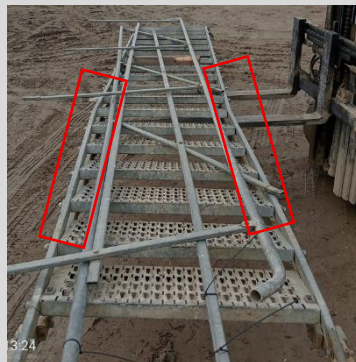


Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Wymiana belki polickowej schodów EPS / TAS



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Wymiana stopnia schodów EPS / TAS

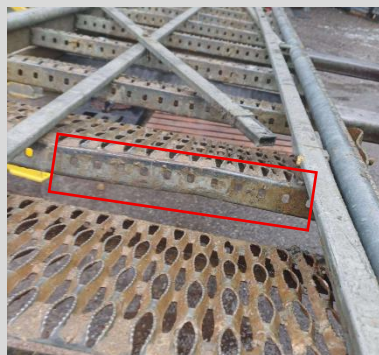


Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

5. Wymiana ramienia blokady schodów EPS / TAS



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

6. Wymiana wspornika schodów EPS/TAS

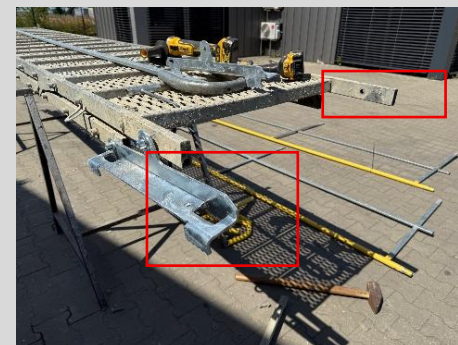

Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

DZIAŁANIA NAPRAWCZE ORAZ PRZYKŁADY USZKODZEŃ TYMCZASOWYCH SCHODÓW I KLATEK SCHODOWYCH TAS / EPS

7. Wymiana zakończenia barierki schodów ESP/TAS




Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

8. Zwrot elementów w innej formie niż dostarczone



Uszkodzenie niedozwolone – przykład rozkręcone całkowicie schody

9. Zniekształcenie elementu

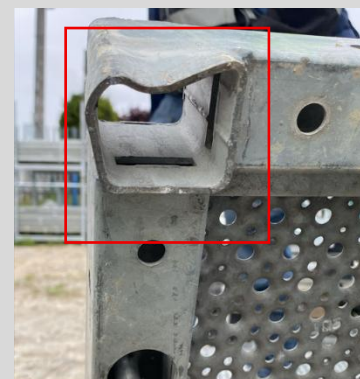

Uszkodzenie niedozwolone - element do KASACJI

10. Mycie, czyszczenie – brak możliwości usunięcia zabrudzenia farbą/betonem bez uszkodzenia części



Uszkodzenie niedozwolone - element do KASACJI

11. Wymiana belek policzkowych, wsporników schodni, zabrudzenie niemożliwe do usunięcia



Uszkodzenie niedozwolone - element do KASACJI

6. ASORTYMENT – PODESTY ROZŁADUNKOWE TUP

PRZYKŁADY USZKODZEŃ PODESTÓW ROZŁADUNKOWYCH TUP

1. Odkształcenia – wymiana podestu podłogi



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

2. Odkształcenia – wymiana podestu podłogi



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

3. Odkształcenia – wymiana śruby gniazda mocowania podpory



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

4. Niekompletność – np. brak zamknięcia furtki



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

5. Wymiana reklamy furtki TUP



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

6. Wymiana ramy podestu TUP



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

PRZYKŁADY USZKODZEŃ PODESTÓW ROZŁADUNKOWYCH TUP

7. Pęknięcie spoin



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

8. Pęknięcie spoin



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

9. Pęknięcie spoin



Uszkodzenie niedozwolone – element do KASACJI

10. Pęknięcie spoin




Uszkodzenie niedozwolone – element do kasacji

11. Odształcenie elementu – podpora TUP, bez pęknięć



Uszkodzenie niedozwolone – element do wymiany

12. Mycie, czyszczenie

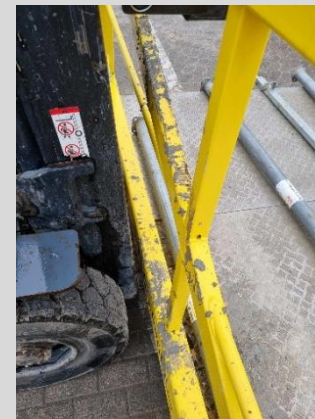

7. POZOSTAŁE DZIAŁANIA NAPRAWCZE – odnoszące się do wszystkich grup asortymentowych

POZOSTAŁE DZIAŁANIA NAPRAWCZE		
1. Usuwanie naklejek, oznaczeń BHP, opasek zaciskowych	2. Usuwanie betonu (jeśli istnieje możliwość usunięcia bez uszkodzenia części)	3. Usuwanie graffiti (jeśli istnieje możliwość usunięcia bez uszkodzenia części)
		
4. Mycie brudnego elementu (panel) np.. Błoto, glina	5. Mycie brudnego elementu (stopa) np. błoto, glina	6. Demontaż akcesoriów ogrodzeniowych (np. klamry spinającej, koła, zawiasu do bramy/furtki)
		

Realizujemy zamówienia na terenie całej Polski

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Rodzinna 38 A
05-806 Sokołów k/Warszawy
[+48 608 312 400](tel:+48608312400)
warszawa@tlcrental.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Maszynowa 42
80-298 Gdańsk
[+48 608 421 700](tel:+48608421700)
gdansk@tlcrental.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Dobrego Urobku 35
40-810 Katowice
[+48 604 124 800](tel:+48604124800)
katowice@tlcrental.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. nad Serafą 49
30-864 Kraków
[+48 668 910 288](tel:+48668910288)
krakow@tlcrental.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Przemysłowa 1
62-062 Strykowo
[+ 48 668 430 630](tel:+48668430630)
poznan@tlcrental.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. Ciepłownicza 8 A
35-322 Rzeszów
[+48 606 333 154](tel:+48606333154)
rzeszow@tlcrental.pl

ODDZIAŁ SZCZECIN

ul. Uczniowska 5a
70-893 Szczecin
[+48 666 906 556](tel:+48666906556)
szczecin@tlcrental.pl

ODDZIAŁ TORUŃ

ul. Mazowiecka 72
87-100 Toruń
[+48 600 686 677](tel:+48600686677)
torun@tlcrental.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Kontenerowa 1
55-114 Ligota Piękna
[+48 601 966 596](tel:+48601966596)
wroclaw@tlcrental.pl

